

TVS
iQUBE S

BUKU PANDUAN PEMILIK
GARANSI DAN SERVIS

IQ 000001

© PT TVS MOTOR COMPANY INDONESIA



**SELALU GUNAKAN
SUKU CADANG ASLI TVS**

KATA PENGANTAR

Halo!

Selamat Anda sekarang menjadi pemilik iQube Electric S dari PT TVS Motor Company Indonesia.

TVS iQube Electric S adalah sepeda motor listrik yang unik dan tak ada duanya. Ini akan memberikan Anda kombinasi performa yang tak tertandingi seperti teknologi koneksi, dan segala kepraktisannya.

Jadi sekarang Anda dapat berkendara dengan gaya yang keren dan kenyamanan yang maksimal, dengan semua manfaat efisiensi dari kendaraan listrik.

Untuk mendapatkan performa yang terbaik dari TVS iQube Electric S, harap baca buku panduan ini dengan cermat dan pahami semua fitur dan cara pengoperasiannya. Ikuti instruksinya dan nikmati pengalaman cangguh dan nyaman pada TVS iQube Electric S.

Untuk memastikan perjalanan yang bebas dari rasa khawatir, kami menyarankan Anda untuk menyervis TVS iQube Electric S Anda hanya di Dealer Resmi TVS.

Kami harap Anda menikmati setiap aspek TVS iQube Electric S dan menjadi bagian dari komunitas pengendara cerdas, futuristik dan loyal.


Selamat berkendara!

PT TVS MOTOR COMPANY INDONESIA

1. PENGENALAN	1
2. FITUR UNIK TVS iQUBE S	2
3. AKSESORIS KENDARAAN ANDA	5
4. INFORMASI KESELAMATAN	6
5. KENALI TVS iQUBE S ANDA	8
6. SOKET PENGISIAN DAYA	20
7. PENGISIAN DAYA KENDARAAN	21
8. KLASSTER INSTRUMEN	23
9. JADWAL PERAWATAN BERKALA	44
10. PROSEDUR PERAWATAN MANDIRI	45
11. INFORMASI GARANSI	47
12. SPESIFIKASI TEKNIS	49
13. KUPON SERVIS GRATIS	51

PENGENALAN

Salah satu produk teknologi terbaik dan modern dari PT TVS Motor Company Indonesia telah diluncurkan; sepeda motor listrik yang futuristik dan memiliki banyak fitur serta kemajuan teknologi. Namun, sebelum mempelajari lebih lanjut buku panduan ini, mari kita lihat sekilas apa itu kendaraan listrik roda dua dan bagaimana perbedaannya dengan kendaraan mesin bakar. Infografis di bawah ini memberikan gambaran luas tentang kendaraan listrik roda dua;

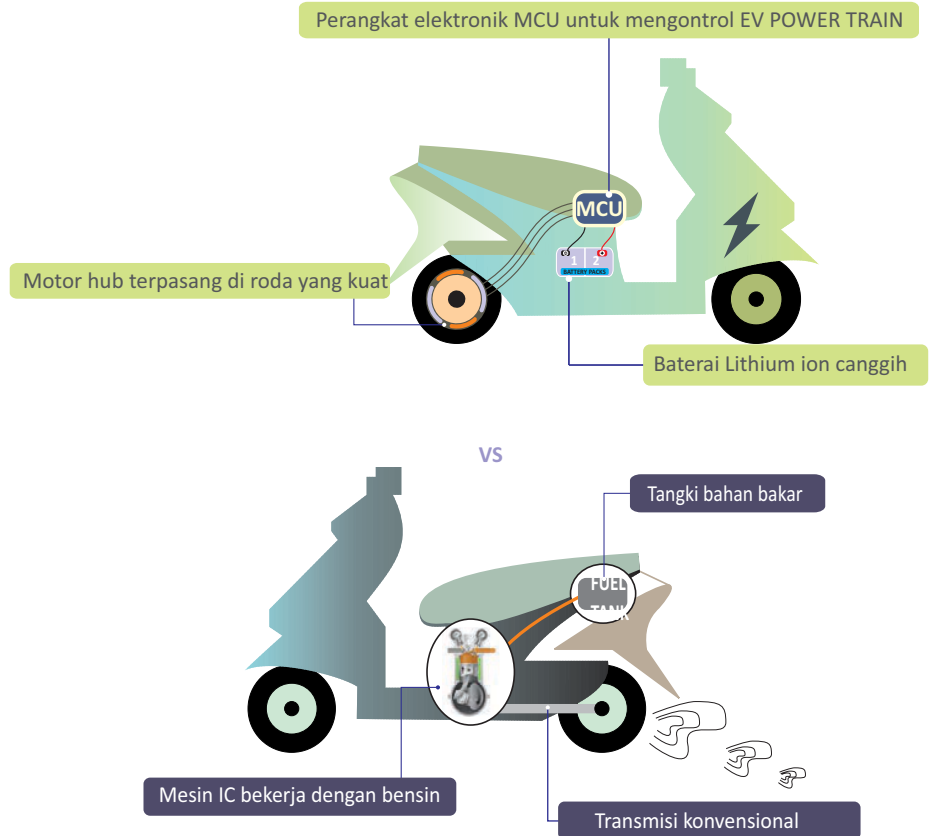

FITUR UNIK TVS iQUBE S

KLASTER INSTRUMEN LCD / TFT



Tidak seperti kendaraan konvensional, kendaraan ini memiliki klaster instrument digital yang memastikan tampilan lebih cerah dan memudahkan interaksi antara kendaraan dan pengendara.

KAITAN TAS YANG DAPAT DILIPAT



Kendaraan Anda memiliki dua Pengait Tas yang dapat ditarik untuk membawa barang bawaan ringan seperti tas jinjing dengan berat hingga 3 kg. Satu pengait terletak di bawah setang dan pengait lainnya terletak di cover rangka di bawah jok bagian depan.

SUSPENSI DEPAN TELESKOPIK



Kendaraan Anda memiliki Suspensi depan telekopik demi kenyamanan berkendara yang baik bahkan di jalanan yang buruk.

SHOCK ABSORBER BELAKANG YANG DAPAT DISESUAIKAN



Kendaraan Anda dilengkapi dengan Shock Absorber yang dapat diatur. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tingkat kekerasan / kelembutan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penggunaan hanya dengan menekan tuas.



Fitur unik penting lainnya pada kendaraan Anda adalah 'Ban Tubeless'. Ban tubeless mengurangi kemungkinan bocor. Bahkan jika ada tusukan, tidak akan langsung kempes, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan yang lebih baik. Juga sangat mudah untuk memperbaiki ban yang bocor.

VELG RODA LEBIH BESAR



'Velg Roda Lebih Besar' dengan keunggulan mekanis tinggi memberikan pengereman progresif 'jarak pendek' terbaik di kelasnya. Ini juga memberikan kenyamanan superior dalam kondisi jalan yang buruk.

REM PARKIR (REM KUNCI REM)



'Rem Parkir' adalah fitur keselamatan unik lainnya yang melindungi kendaraan Anda meluncur saat diparkir dengan standar samping di permukaan yang miring.

**REM CAKRAM DENGAN
'SINCHRONYSED BRAKE
TECHNOLOGY' (SBT)**



Mengambil inovasi teknologi ke tingkat berikutnya, kendaraan Anda hadir dengan 'SINCHRONYSED BRAKE TECHNOLOGY (SBT)'. Fitur ini meningkatkan keamanan dengan menghindari selip saat pengereman mendadak.

BAGASI BAWAH JOK



Kendaraan Anda memiliki ruang bagasi bawah jok berkapasitas 20 liter untuk membawa barang bawaan Anda.

PERINGATAN



Selalu naikan standar samping dengan benar sebelum memindahkan kendaraan.

INDIKATOR KERUSAKAN DAN PENGINGAT SERVIS*



Indikator kerusakan memberi tahu Anda bahwa kendaraan perlu di diagnosa dan diperbaiki masalahnya, sedangkan pengingat servis mengingatkan Anda untuk membawa kendaraan untuk servis berkala di bengkel resmi sesuai jadwal.

SEMUA LAMPU LED

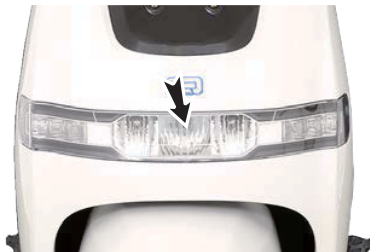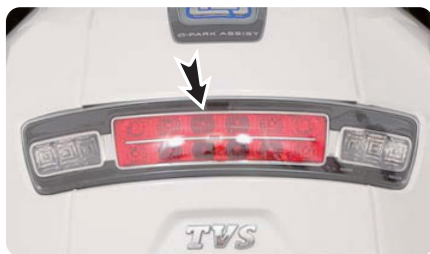

Kendaraan Anda hadir dengan lampu LED premium. Efisien dan cerah, ini memberi TVS iQube Electric S Tampilan yang benar-benar keren dengan visibilita yang lebih baik untuk perjalanan malam hari. Lampu LED mengkonsumsi lebih sedikit daya dengan peningkatan intensitas cahaya.

INDIKATOR STANDAR SAMPIING



Kendaraan tidak bisa dihidupkan jika indikator standar samping menyala. Karena standar samping belum dinaikan.

*) Pengingat servis hanya alat bantu saja, tetap ikuti jadwal servis berkala yang berlaku di buku panduan ini.



Kunci lipat dengan lampu LED membantu Anda melihat kunci kontak dalam gelap.



FLOOR BOARD BERTEKSTUR

Kendaraan Anda dilengkapi dengan lantai pijakan kaki bertekstur yang keren.



CHARGER SMARTPHONE

TVS iQube Electric S Anda dilengkapi dengan *Charger Smartphone* terletak di bagasi bawah jok.

INFORMASI KESELAMATAN

Mengoperasikan kendaraan ini dengan aman adalah tanggung jawab pengendara. Untuk membantu Anda menjaga keselamatan saat berkendara, kami telah menyediakan prosedur pengoperasian yang diperlukan dan informasi lainnya dalam buku panduan ini. Informasi ini memperingatkan Anda tentang potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera pada Anda atau orang lain.

Karena tidak mungkin untuk memperingatkan Anda tentang semua bahaya yang terkait dengan pengoperasian atau perawatan kendaraan, Anda harus menggunakan penilaian Anda sendiri.

Anda akan menemukan informasi keselamatan penting dalam buku panduan ini. Kata-kata ini membawa konotasi sebagai berikut:

Catatan

Pesan ini memberikan klarifikasi lebih lanjut untuk pemahaman yang jelas tentang hal tertentu.

Perhatian

Pesan ini menunjukkan prosedur khusus atau tindakan pencegahan yang harus diikuti untuk menghindari kerusakan pada kendaraan.

Peringatan

Mengabaikan pesan ini dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera pada pengendara.

Catatan

- Semua informasi, ilustrasi, foto, dan spesifikasi yang terdapat dalam panduan pemilik ini didasarkan pada informasi produk terbaru yang tersedia pada saat publikasi ini. **PT TVS Motor Company Indonesia dapat bagaimanapun mengubah, memodifikasi atau mengupgrade pada kendaraannya setiap saat tanpa pemberitahuan dan oleh karena itu, jika hal tersebut terjadi maka kemungkinan bagian yang relevan dari buku panduan pemilik ini tidak berlaku untuk kendaraan Anda.**
- Diperlukan izin dari PT TVS Motor Company Indonesia jika akan mengutip, menyalin, atau mereproduksi bagian mana pun dari panduan pemilik ini.
- Aksesori yang ditunjukkan pada gambar mungkin bukan bagian dari perlengkapan standar.
- Gambar yang ditampilkan dalam panduan ini adalah TVS iQube S versi Rem Cakram.

Perhatian

1. Membiarkan kunci kontak dan kunci kemudi dalam posisi 'ON' untuk waktu yang lama akan mengurangi daya baterai saat kendaraan tidak digunakan. Matikan dan cabut kunci saat kendaraan tidak digunakan.
2. Selalu kunci setang saat parkir untuk keamanan.
3. Gunakan tool kit hanya dalam keadaan darurat. Disarankan untuk membawa kendaraan Anda ke Dealer Resmi TVS.
4. Jangan pernah duduk di atas kendaraan jika ditopang oleh standar samping.
5. Bagasi dapat digunakan untuk membawa beban maksimum 10 kg.
6. Jangan membawa barang yang mudah rusak di dalam bagasi. Bagasi tidak sepenuhnya tertutup rapat. Jangan biarkan air masuk atau disemprotkan ke dalam bagasi. Berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan cairan ke dalam bagasi.
7. Berhati-hatilah saat membawa barang yang digantung di kaitan tas kendaraan Anda. Harap dicatat bahwa barang bawaan tidak boleh mengganggu gerakan Kaki Anda.
8. Waktu pengisian daya kendaraan dapat bervariasi, tergantung pada kondisi pengisian baterai kendaraan.
9. Tutup charger telah dirancang untuk mencegah masuknya air ke dalam port charger dan tidak dapat diganti. Tidak ada garansi untuk charger yang berlaku jika terjadi kerusakan tutup.
10. Selalu naikan standar samping dengan benar sebelum memindahkan kendaraan.
11. Waspada! mode bantuan parkir mundur. Dalam mode ini, kendaraan akan bergerak mundur ketika gas dioperasikan.
12. Selalu parkir kendaraan di tempat yang datar, permukaan yang kokoh, di tempat yang teduh dan jauh dari banjir, kebakaran, dan tempat tidak aman lainnya.
13. Saat mengisi daya kendaraan, selalu nyalakan stopkontak AC setelah mencolokkan kedua ujung kabel pengisi daya pada posisinya masing-masing.

Peringatan

1. Jangan pernah mencoba menggerakkan kendaraan saat setang terkunci, Anda bisa kehilangan keseimbangan.
2. Gunakan lampu utama yang sesuai 'jauh/dekat' sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kondisi jalan untuk keselamatan Anda dan untuk menghindari ketidaknyamanan pengendara lain.
3. Mengoperasikan TVS iQube Electric S dengan beban berlebih akan menghambat stabilitas pengendalian dan dapat menyebabkan hilangnya kendali. Oleh karena itu, disarankan untuk membawa jumlah beban yang disarankan saja.
4. Jangan sentuh kabel atau terminal yang terbuka.

PERINGATAN

DC dengan voltase: 51.1 V, Kapasitas: 28.7 Ah*, 1475 Wh*

Jangan paksa baterai sampai pada temperatur diatas 60C

Jangan membongkar, menghancurkan, menjatuhkan, membenturkan atau menyalahgunakan baterai.

Jika tidak mengikuti petunjuk ini akan menimbulkan resiko kerusakan, kebakaran atau suhu tinggi.

baca panduan ini untuk instruksi keselamatan tambahan.



JANGAN DIBUANG



JANGAN DIMODIFIKASI



JANGAN KONSLET (ARUS PENDEK)



JANGAN TERKENA SUHU TINGGI



JANGAN DIBAKAR

*kondisi layak pakai

KENALI TVS iQUBE ELECTRIC S ANDA

NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN

Nomor rangka dan nomor motor adalah satu-satunya cara untuk mengidentifikasi kendaraan Anda dari kendaraan lain yang sejenis. Nomor tersebut membantu Dealer untuk memesan suku cadang atau merujuk pada informasi khusus tentang kendaraan Anda.



Nomor rangka tertera pada ujung belakang bagasi di bawah jok. Buka jok dan lepaskan penutup nomornya untuk membaca nomor rangka.



Nomor motor tertera pada hub roda belakang. Putar roda belakang untuk membaca nomor motor.

BAGIAN KIRI KENDARAAN

1. Rem Cakram
2. As roda depan
3. Standar samping
4. Pijakan kaki kiri penumpang



BAGIAN KANAN KENDARAAN

1. Jok
2. Cover Pelindung
3. Pijakan kaki kanan penumpang
4. Cover rangka tengah
5. Kait tas (belakang)
6. Mur as roda depan



BAGIAN DEPAN KENDARAAN

1. Lampu Posisi
2. Lampu sein depan kiri
3. Lampu Utama (AHO)
4. Lampu sein depan kanan



SISI BELAKANG KENDARAAN

1. Lampu belakang/rem
2. Lampu sein belakang kanan
3. Lampu plat nomor
4. Lampu sein belakang kiri
5. Pegangan penumpang






- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Klaster Instrumen | 10. Soket Pengisi Daya Kendaraan |
| 2. Kaca Spion Kanan | 11. Tombol Klakson |
| 3. Tombol Hazard | 12. Saklar Sen Kiri Dan Kanan |
| 4. Tuas Rem Depan | 13. Saklar HMI |
| 5. Grip Gas (Throttle) | 14. Tuas Rem Belakang |
| 6. Tombol Bantuan Parkir | 15. Kunci Tuas Rem Belakan |
| 7. Tombol Mode | 16. Saklar Lampu Jauh Dan Dekat |
| 8. Kunci Kontak | 17. Kaca Spion Kiri |
| 9. Kaitan Tas Depan | |

KUNCI

TVS iQube Electric S Anda dilengkapi dengan kunci multifungsi. Kunci ini dapat mengoperasikan kelistrikan, kunci setang dan kunci jok.

KUNCI KONTAK

Kunci kontak mengaktifkan dan menonaktifkan sirkuit kelistrikan dan kunci setang. Tiga posisi kunci dijelaskan di bawah ini.

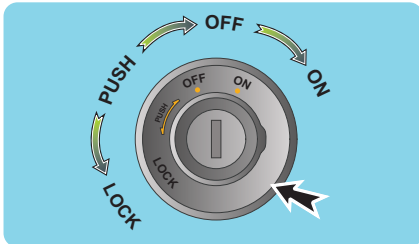

Posisi 'OFF'

Semua sirkuit listrik nonaktif. Pada posisi ini kunci dapat dicabut.

Posisi 'ON'

Semua sirkuit kelistrikan aktif. Kluster instrumen kendaraan aktif dan kendaraan dapat dialihkan ke mode berkendara. Pada posisi ini kunci kontak tidak dapat dicabut.

Posisi 'LOCK'

Setang Kemudi TVS iQube Electric S dapat dikunci ke arah 'kiri' atau 'kanan'. Putar setang ke 'kiri' atau ke 'kanan'.

Saat kunci pada posisi 'OFF' tekan kunci ke dalam dan putar ke posisi 'LOCK'.

Semua sirkuit kelistrikan dinonaktifkan dan setang kemudi terkunci. Pada posisi ini kunci dapat dicabut.

Masukkan kunci dan tekan kunci ke dalam dan putar ke posisi 'OFF' untuk membuka kunci setang.

Catatan

Kluster instrumen, lampu posisi depan, lampu logo, lampu utama dan lampu belakang akan menyala otomatis setelah kunci kontak diputar 'ON' tanpa mengaktifkan sakelar lain.


Perhatian

Membiarkan kunci kontak dalam posisi 'ON' untuk waktu yang lama akan mengurangi daya baterai saat kendaraan tidak digunakan. Matikan dan cabut kunci saat kendaraan tidak digunakan.

Selalu kunci setang kendaraan Anda saat parkir demi keamanan.

Peringatan

Jangan pernah mencoba menggerakkan kendaraan saat setang terkunci, Anda bisa kehilangan keseimbangan.

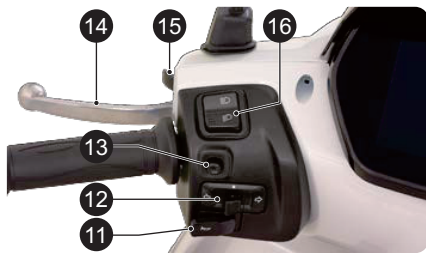

11. Tombol klakson

Tekan tombol '🔊' untuk mengoperasikan klakson.

12. Saklar lampu sein

Geser saklar lampu sein ke kiri '←' atau ke kanan '→' untuk mengoperasikan masing-masing lampu sein (kiri/kanan). Tekan tombol 'OFF' tengah sakelar untuk mematikannya.

13. Saklar HMI

Saklar HMI digunakan untuk mengoperasikan layar menu pada klaster instrumen.

14. Tuas rem belakang (kiri)

Tekan tuas rem belakang (sebelah kiri). Maka rem belakang akan bekerja dan lampu rem pun menyala.

15. Rem Parkir (Kunci tuas rem belakang)


Rem Parkir (Kunci tuas rem belakang) berguna saat kendaraan Anda diparkir dengan standar samping di permukaan miring agar kendaraan tidak bergerak.

Untuk mengunci rem belakang, tarik tuas rem belakang sampai maksimal.


Lalu tekan tuas rem parkir. Sekarang lepaskan tuas rem belakang dan pastikan tuas rem terkunci dengan benar.

Untuk melepaskan rem parkir, tarik tuas rem belakang lebih dalam dan rem parkir akan terlepas secara otomatis, lepaskan tuas rem belakang setelah melepaskan rem parkir.

TIDAK TERKUNCI

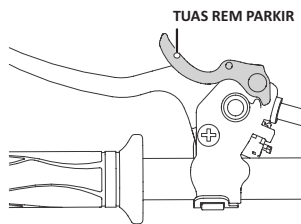

TERKUNCI

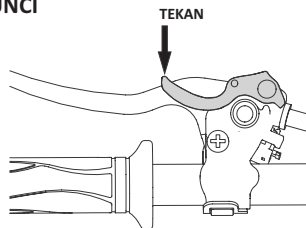

16. Saklar Lampu Jauh/Dekat

Tekan saklar ke posisi '☰' untuk beralih ke lampu jauh. Tekan ke posisi '☷' untuk beralih ke lampu dekat.

i Catatan

Pastikan rem parkir dilepaskan sebelum mengendarai kendaraan.

⚠ Perhatian

Gunakan lampu 'jauh/dekat' yang sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kondisi jalanan untuk keselamatan Anda dan untuk menghindari ketidaknyamanan pengendara lain.



3. Saklar Hazard

Setiap kali perlu memarkir Kendaraan Anda di lokasi berbahaya, tekan saklar hazard dalam kondisi kunci kontak 'ON' untuk menyalakan semua lampu sein secara bersamaan, agar orang lain mengetahui keberadaan kendaraan Anda.

Tekan saklar lagi untuk mematikan hazard.

4. Tuas rem depan (kanan)

Tarik tuas rem depan (sebelah kanan). Maka, otomatis sirkuit hidrolik mengoperasikan sistem rem depan. Lampu rem pun menyala saat rem depan aktif.

5. Grip Gas (throttle)

Kecepatan kendaraan dikendalikan oleh putaran grip gas (throttle). Putar ke belakang untuk meningkatkan kecepatan kendaraan dan putar kedepan atau lepaskan untuk mengurangi kecepatan kendaraan.

6. Tombol bantuan parkir

Tombol bantuan parkir mengaktifkan mode bantuan parkir dan memungkinkan kendaraan bergerak maju atau mundur dalam kecepatan terbatas sehingga memudahkan dalam memarkirkan kendaraan.

7. Tombol mode

Tombol mode berfungsi untuk memilih mode berkendara berikut:


1. Mode Eco
2. Mode Power




TVS iQube Electric S hadir dengan lampu LED 'Automatic Headlamp ON (AHO)' yang menyala otomatis begitu kunci kontak diputar 'ON'.

PARKIR KENDARAAN

- Pengguna dapat memilih bantuan parkir dengan menekan tombol bantuan parkir & salah satu sakelar rem secara bersamaan.
- Klaster instrumen akan masuk ke mode parkir 'forward (maju)' seperti yang ditunjukkan, putar gas untuk bergerak.

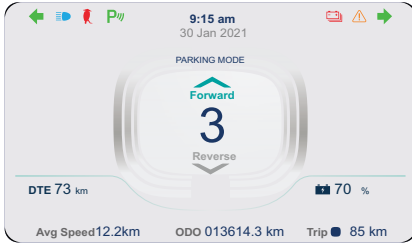

- Tekan tombol bantuan parkir sekali lagi, untuk beralih ke mode parkir 'reverse (mundur)' seperti yang ditunjukkan, putar gas untuk bergerak.

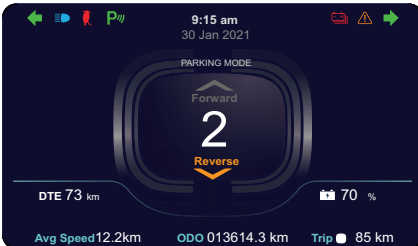

- Saat kendaraan maju kecepatan dibatasi hingga 10 km/jam dan selama kendaraan mundur kecepatan dibatasi hanya 3 km/jam.

⚠ Perhatian

Bantuan parkir akan diaktifkan hanya ketika kecepatan kendaraan 0 km/jam.

MENGEMUDIKAN KENDARAAN


- Nyalakan kendaraan dengan memutar kunci kontak searah jarum jam.



- Klaster instrumen akan menampilkan logo TVS seperti gambar di bawah ini dan akan masuk ke mode idle.



- Untuk mengaktifkan mode berkendara. Tekan saklar mode sambil menekan salah satu tuas rem hingga terdengar bunyi bip. Setelah mode berkendara aktif, maka otomatis anda masuk ke Mode Eco.

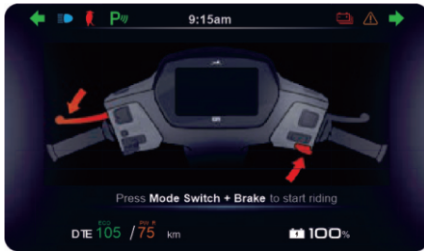

- Putar gas untuk menggerakkan kendaraan dalam Mode Eco atau tekan saklar mod lagi untuk beralih ke Mode Power.


MODE EKONOMI



- Saat dalam Mode Power, tekan saklar mode untuk beralih ke mode Eco.
- Dalam mode ini, kendaraan dapat melaju dengan batas kecepatan maksimal 45 km/jam.
- Dengan mode Eco adan lebih hemat daya baterai, sehingga dapat mencapai jarak lebih jauh dibandingkan mode power.

MODE POWER

- Saat dalam Mode Eco, tekan tombol mode untuk beralih ke Mode Power.
- Dalam mode ini kendaraan dapat melaju dengan batas kecepatan maksimal 78 km/jam.
- Mode ini akan memberikan akselerasi yang lebih baik dari pada Mode Eco.

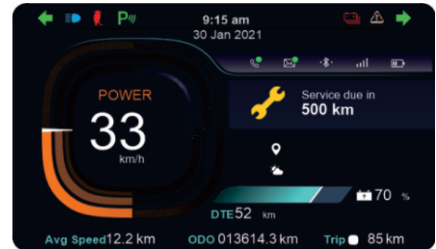

Catatan

Pengguna dapat mengubah mode dari Eco ke Power, saat kendaraan berjalan dengan menekan saklar mode (tidak berlaku selama mode regen).

STANDAR SAMPING



Standar samping dapat dioperasikan sambil duduk di atas kendaraan dengan mendorongnya menggunakan kaki kiri sampai standar benar-benar tegak.

⚠ Perhatian

Jangan duduk di atas kendaraan jika ditopang oleh standar samping.

Selalu parkir kendaraan di tempat yang permukaannya datar dan kokoh.

⚠ Peringatan

Selalu naikan kembali standar samping sebelum memindahkan kendaraan.

JOK

Untuk membuka jok silahkan masukan kunci ke lubang kunci jok, lalu putar serah jarum jam. Maka jok akan terbuka dan bisa mengakses bagasi. Tutup kembali jok dengan menekan jok sampai terdengar bunyi klik.



TOOL KIT

Untuk membantu Anda dalam melakukan kegiatan tertentu dari perawatan berkala dan perbaikan darurat, Tool Kit disertakan pada kendaraan terletak di dalam bagasi. Buka Jok untuk mengambil Toolkit.



Tool kit terdiri dari:

- Kunci pas 10x12 mm
- Tas Toolkit
- Kepala obeng
- Obeng kombinasi (+/-)

⚠ Perhatian

Gunakan tool kit hanya dalam keadaan darurat. Disarankan untuk membawa kendaraan Anda ke Dealer Resmi TVS.

BAGASI

Bagasi terletak di bawah jok. Angkat jok dengan membuka kunci jok seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya untuk mengakses bagasi.

⚠ Perhatian

Bagasi dapat digunakan untuk membawa beban maksimal 10 kg.

- *Jangan membawa barang yang mudah rusak di dalam bagasi karena tidak sepenuhnya tertutup rapat.*
- *Jangan biarkan air masuk atau menyemprotkan air ke dalam bagasi*
- *Jangan menyimpan barang yang sensitif terhadap panas, karena bagasi dapat menjadi sangat panas saat perjalanan jauh.*
- *Jangan menyimpan barang berharga di dalam bagasi saat meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan.*

⚠ Peringatan

Mengoperasikan TVS iQube Electric S dengan beban berlebih akan menghambat stabilitas berkendara dan dapat menyebabkan hilangnya kendali. Oleh karena itu, disarankan untuk membawa jumlah beban yang disarankan saja.

KAITAN TAS

Ada dua pengait tas yang disediakan pada kendaraan Anda untuk membawa barang bawaan ringan seperti tas jinjing dengan berat hingga 3 kg. Satu pengait terletak di bawah setang untuk membawa jumlah beban yang disarankan saja.

Tarik saja pengait dari atas (A) untuk menggantung barang bawaan Anda. Dorong kembali pengait setelah selesai digunakan.

Demikian pula, yang lainnya (B) terletak di bawah ujung jok depan. Tarik kait dari posisinya.

Buka kaitan atasnya dan gantungkan barang Anda. Kaitan atasnya akan menutup secara otomatis.

Dorong kembali pengait ke posisi semula setelah selesai digunakan.

⚠ Perhatian

Berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan barang bawaan yang tergantung di kendaraan Anda.


Harap dicatat bahwa barang bawaan yang tergantung di kendaraan Anda tidak boleh mengganggu gerakan Kaki Anda.

CHARGER SMARTPHONE

Charger smartphone telah disediakan di bagasi kendaraan Anda. Ikuti panduan yang disebutkan di bawah ini untuk menggunakannya dengan benar:

LAKUKAN

1. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam unit, dengan menutup penutup USB dengan benar.

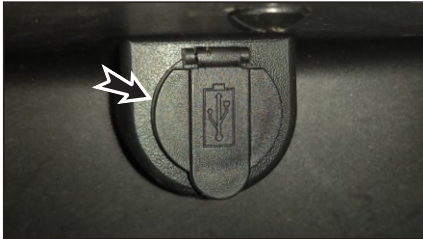

2. Gunakan kabel USB standar yang disetujui untuk mengisi *Smartphone*.
3. Pastikan tutupnya tidak rusak saat membuka/memasukkan kabel USB.

JANGAN LAKUKAN

Jangan biarkan tutup *charger smartphone* terbuka/tertutup sebagian.

Jangan mencoba mengisi perangkat lain selain *Smartphone*. Hanya satu *Smartphone* yang boleh dicas pada waktu tertentu.

Jangan coba paksa konektor USB masuk, periksa apakah dimasukkan ke arah yang benar, untuk mencegah kerusakan pada *charger*.

⚠ Perhatian

Waktu pengisian Smartphone dapat bervariasi, tergantung pada status charger baterai Smartphone. Tutup karet di unit telah dirancang untuk mencegah masuknya air dan tidak dapat diganti.

Tidak ada garansi yang berlaku untuk charger jika penutup karetnya rusak.


LOGO YANG BERSINAR

Logo bersinar akan menampilkan nama jenis kendaraan 'ELECTRIC' selama kendaraan dalam kondisi kecepatan nol.

Selama pengisian kendaraan, sinar logo akan berkedip. Warna LED dari sinar logo adalah Biru. Logo bersinar dipasang pada penutup lengan ayun seperti gambar di atas.

SOKET CHARGER

- Gunakan Tester untuk mengetahui lubang Phase.

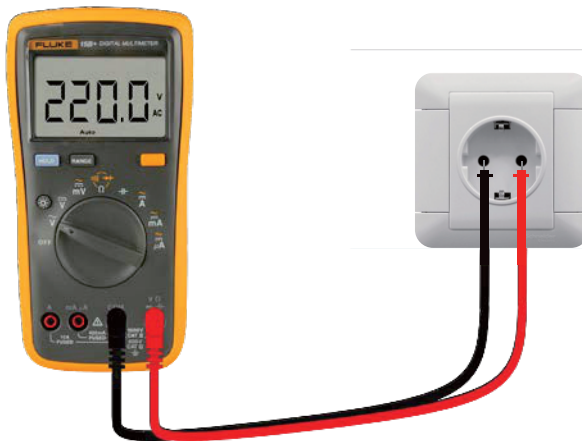

Catatan

- Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, Anda dapat memeriksa tegangan input dari stopkontak yang tersedia.
- Biasanya akan menunjukkan ± 220 V.
- Posisi menu akan berbeda-beda di setiap merek multimeter.

Perhatian

- Anda harus mematuhi panduan penggunaan penguji listrik.
- Tegangan input AC harus dalam kisaran 220 hingga 240V.
- Jangan gunakan sambungan kabel dengan colokan ganda untuk mengisi kendaraan demi tujuan keselamatan.
- Charger harus disimpan di tempat yang bersih, kering, dan berventilasi.
- Kipas charger harus mengarah ke atas saat mengisi.
- Jangan menyemprotkan air atau cairan apa pun langsung ke alat charger.

PENGEKASAN KENDARAAN


ALAT CHARGER




Steker AC 3 Pin 5A dengan Residual Current Device (RCD).

Sediakan Adapter Pin 3 ke 2 untuk menghubungkan *Charger* ke Stop Kontak yang dilengkapi saklar ON/OFF.


MENGHUBUNGKAN CHARGER

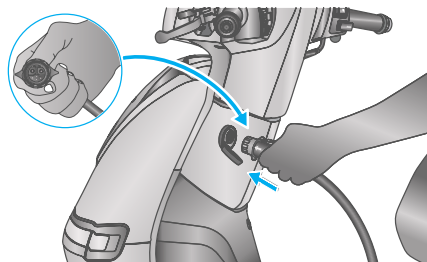


Colokkan kabel ke kendaraan

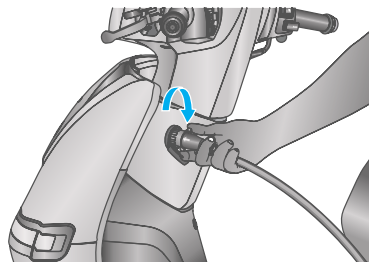

Putar searah jarum jam

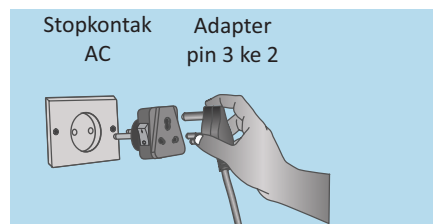

Colokkan ujung kabel AC ke stopkontak AC dengan Adapter pin 3 ke 2 dengan posisi saklar OFF.

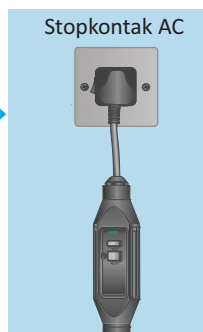


Tekan Saklar adapter ke posisi ON.


LED daya RCD akan menyala setelah sakelar di adapter AC pada posisi ON.

Catatan

Jika indikasi LED RCD tidak terlihat saat daya tersedia di stopkontak AC, silakan tekan tombol 'Reset' dan LED akan menyala.

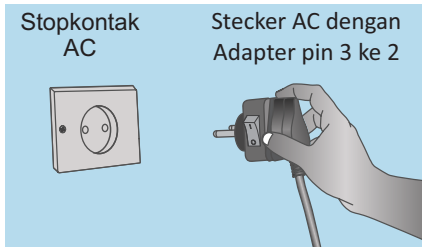

Tekan saklar adapter ke posisi OFF sampai lampu LED pada charger RCD mati. Kemudian cabut stecker charger beserta adaptornya dari Stopkontak AC.

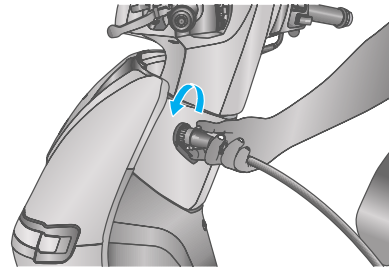

Putar berlawanan arah jarum jam dengan hati-hati untuk menyambungkan ujung kabel lainnya dari soket charger kendaraan & tutup soket charger kendaraan.


Lakukan Dan Jangan Lakukan Untuk Charger

- Jangan pernah menggunakan *Charger* dengan casing atau kabel yang rusak.
- Jangan pernah memodifikasi *Charger* atau membuka casingnya.
- Hubungkan *Charger* ke stopkontak biasa saja.
- Jangan pernah menarik alat *charger* atau menarik kabelnya.
- Untuk melepaskan *Charger*, lepaskan melalui steker dan bukan dengan menarik kabelnya.
- Kabel untuk soket harus dipasang dan dibalut dengan rapi agar tidak tersandung.
- Gunakan hanya suku cadang & aksesori asli yang direkomendasikan TVS.
- Jangan pernah gunakan di lingkungan yang kaya oksigen.
- Jangan gunakan benda yang mudah terbakar atau anestesi di dekat *Charger*.
- Jangan gunakan *Charger* di kamar dan area dengan gangguan elektromagnetik intensitas tinggi (Misalnya: Ruang peralatan bedah, ruang berpelindung RF, dll.)
- Jangan pernah merendam dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan gunakan *Charger* dalam kondisi yang memiliki perubahan radikal di lingkungan.
- Jangan gunakan bahan pembersih kimia pada *Charger*.
- Gunakan kain kering hanya untuk membersihkan permukaan.
- Cabut *Charger* sebelum membersihkan *Charger*.
- *Charger* bebas perawatan. Jika ada kesalahan, silakan hubungi dealer terdekat.
- *Charger* harus disimpan di lingkungan yang bersih dan kering saja. Tidak boleh disimpan pada area korosif, atau dengan cairan lain yang mungkin berbahaya.
- Gunakan adapter pin 3 ke 2 yang memiliki saklar ON/OFF dan berstandar SNI.

KLASTER INSTRUMEN

TVS iQube Electric S Anda dilengkapi dengan klaster instrumen yang terkoneksi secara digital dengan banyak fitur dan mode seperti mode Eco, Power, bantuan parkir, bantuan navigasi, aplikasi yang terhubung dengan Bluetooth untuk ke *Smartphone*, dll. Selain itu, klaster instrumen kendaraan Anda dilengkapi dengan beberapa lampu indikator & peringatan untuk memberi tahu Anda tentang kondisi kendaraan saat ini, mari kita lihat sekilas.



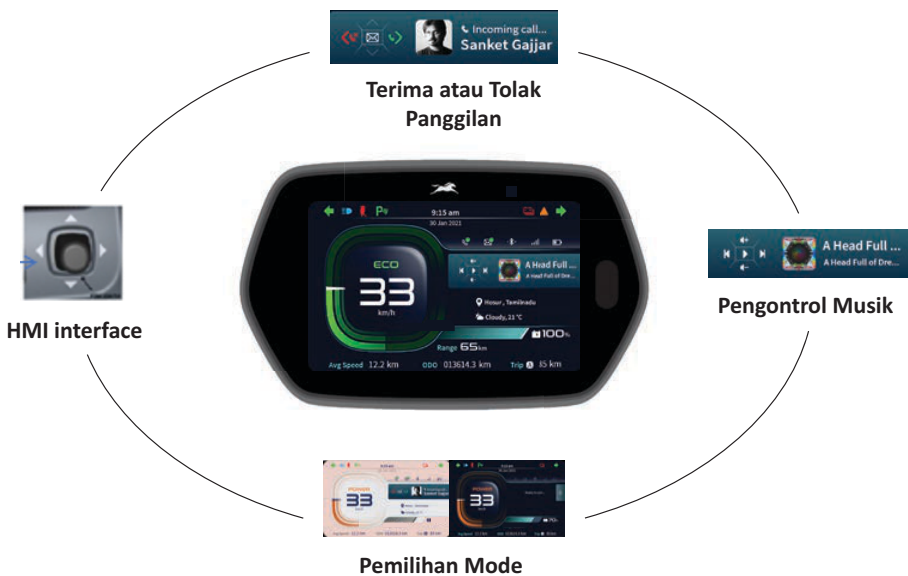

SMART X CONNECT

Smartphone dapat dihubungkan dengan klaster instrumen kendaraan menggunakan Bluetooth, yang membantu Anda mengetahui tentang data perjalanan Anda dan banyak fungsi lainnya. Setelah koneksi Bluetooth dibuat antara klaster instrumen dan *Smartphone*, simbol *Bluetooth* akan menyala.


Kendaraan Anda juga dilengkapi dengan unit Telematika. Unit Telematika ini berada di bawah konsep TVS dan dilengkapi dengan perangkat elektronik untuk memantau dan mengirimkan berbagai data kendaraan seperti baterai, motor dan sistem kelistrikan lainnya. Data kendaraan memungkinkan untuk berbagai layanan fungsi jarak jauh, beberapa di antaranya mengikuti.

- Pemantauan status pengisian dari jarak jauh – Status pengisian kendaraan dapat dipantau menggunakan *Smartphone* Anda bahkan saat Anda jauh dari kendaraan.
- Pelacakan terkini– Status terkini kendaraan dapat dipantau dari jarak jauh kapan saja menggunakan aplikasi khusus untuk kendaraan ini.
- Geo-fencing – Sistem telematika dapat diatur untuk memberikan peringatan jika kendaraan Anda dipindahkan dari set batas geografis (yang telah Anda tentukan sendiri di aplikasi).
- Notifikasi pencurian – Sistem telematika dapat digunakan untuk melacak penggunaan yang tidak sah tetapi tidak dapat mencegahnya. Sistem akan memberi tahu pergerakan kendaraan yang tidak sah dengan status lokasi terkini. Notifikasi bisa diperiksa di aplikasi khusus.

Pindai kode QR untuk mengunduh aplikasinya, lalu ikuti petunjuk berikutnya.



Android

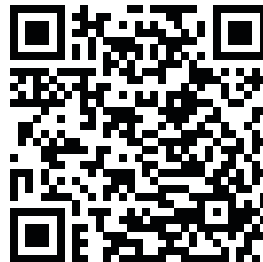

iOS

Catatan

“PT TVS Motor Company Indonesia tidak merekomendasikan penggunaan segala jenis Perangkat Smartphone, aplikasi dan fitur yang dipasang atau terkait dengan kendaraan yang mengganggu perhatian dan fokus pengendara saat mengendarai Kendaraan. Sangat disarankan untuk memahami undang-undang yang berlaku tentang keselamatan lalu lintas dan aturan yang berlaku tentang penggunaan perangkat elektronik saat mengoperasikan kendaraan.


Penggunaan perangkat seluler atau aplikasi apa pun saat mengendarai kendaraan sepenuhnya menjadi risiko pengguna/pengendara. Produk dan fitur memiliki keterbatasan teknis dan hanya untuk gambaran umum.”

LAYAR SELAMAT DATANG

Nama pengendara dan foto profil akan muncul dan dapat diperbarui di layar selamat datang.

i Catatan

Nama dan foto profil akan sama seperti yang diperbarui di aplikasi seluler.

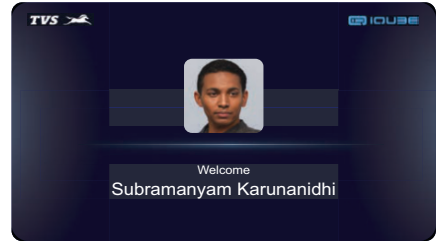


LAYAR IDLE

Terapkan rem (1) dan tekan sakelar mode (2) untuk keluar dari mode siaga dan mulai berkendara.



LAMPU-LAMPU INDIKATOR

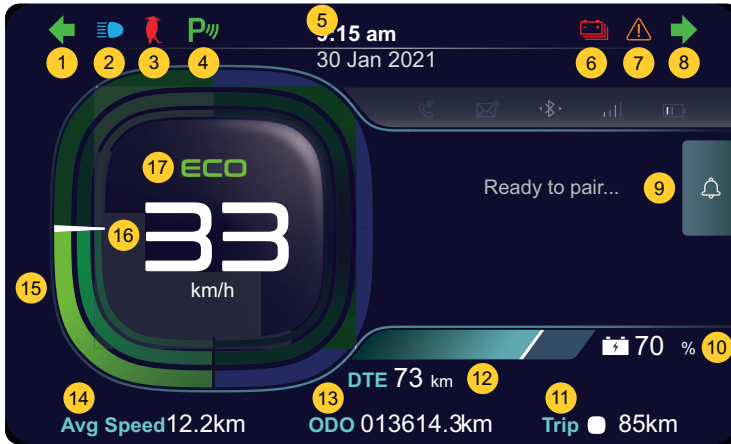


1. **Indikator lampu sein kiri** - Berkedip saat lampu sein kiri diaktifkan.
2. **Indikator lampu jauh** - Menyala saat lampu jauh diaktifkan.
3. **Indikator standar samping** - Indikator peringatan standar samping 'ON' untuk memperingatkan Anda setiap kali standar samping kendaraan digunakan (kondisi kendaraan diparkir) dan suara bip terus menerus akan terdengar dari kendaraan untuk memperingatkan pengendara agar menarik kembali standar samping sebelum memulai berkendara.

Catatan

Jika standar samping digunakan maka, kendaraan tidak akan hidup. Tarik kembali standar samping untuk menghidupkan kendaraan.


1. **Indikator bantuan parkir** - Indikator bantuan parkir 'ON' saat sakelar parkir ditekan.
2. **Indikator Waktu & Tanggal** - Menunjukkan waktu dan tanggal saat ini.
3. **Indikator pengisian daya baterai rendah** - Ini adalah fitur yang mengingatkan Anda untuk mengisi daya kendaraan, ketika persentase daya baterai berada di bawah tingkat aman minimum.
4. **Malfunction Indicator Lamp (MIL)** - Menyala ketika ECU mendeteksi kesalahan pada sistem. Jika lampu indikator kerusakan '▲' menyala terus menerus saat kendaraan dalam mode berkendara, segera hubungi Bengkel Resmi atau Dealer Resmi TVS terdekat.
5. **Lampu indikator sein kanan** - Berkedip saat lampu sein kanan diaktifkan.
6. **Notifikasi** - Menampilkan semua notifikasi yang diterima di *Smartphone* Anda.
7. **Indikator level baterai (SOC)** - Menunjukkan level daya baterai dalam persentase.
8. **Trip A / Trip B** - Klaster instrumen ini dilengkapi dengan dua opsi pengukur jarak Trip A & Trip B untuk mengukur jarak antara dua lokasi sesuai kebutuhan Anda. Jarak hanya dapat di-reset menggunakan aplikasi.
9. **DTE** - Menunjukkan perkiraan jarak sampai daya baterai kosong, yaitu jarak yang dapat ditempuh kendaraan dengan level daya baterai saat ini, tergantung pada pola berkendara dan beban jalan.
10. **Odometer** - Menunjukkan jarak maksimum yang ditempuh oleh kendaraan sampai sekarang.
11. **Kecepatan rata-rata** - Ini menunjukkan kecepatan rata-rata dalam Km/jam.
12. **Indikasi aliran daya** - Menunjukkan dua kondisi kendaraan berikut;
 - a. Kondisi mengemudi : Kendaraan digerakkan oleh motor dengan mengonsumsi daya dari baterai.
 - b. Kondisi regenerasi : Menunjukkan regenerasi daya sedang terjadi.
13. **Speedometer** - Menunjukkan kecepatan kendaraan saat ini.
14. **Tampilan mode** - Menunjukkan apakah kendaraan dalam mode Eco atau Power.

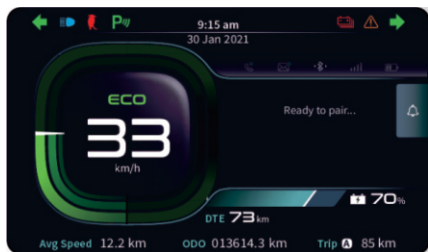

Mode Eco



Mode Power

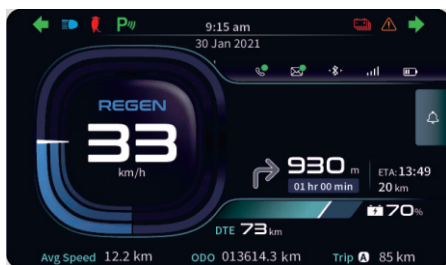

Ini memulihkan energi yang hilang selama pengereman / perlambatan motor traksi dalam kondisi tertentu dan mengisi baterai.




Mode Siang / Malam berubah berdasarkan tingkat cahaya sekitar. Anda juga dapat mengatur tema secara manual sesuai dengan keinginan Anda.


MODE BERKENDARA YANG DAPAT DIPILIH




Tekan Rem + Tombol Bantuan Parkir untuk masuk/keluar ke mode Bantuan Parkir. Ini memudahkan Anda parkir, kendaraan dapat maju atau mundur dengan kecepatan minimal.

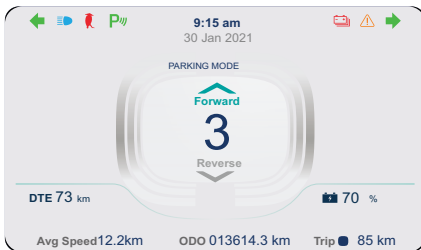

Kondisi Maju

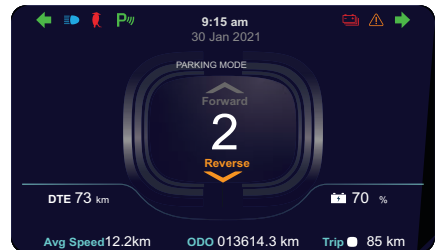

Kondisi Mundur

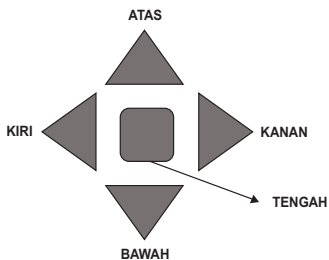

Untuk mengoperasikan layar menu pada klaster instrumen, sakelar HMI dapat digunakan dengan cara berikut:

- Atas dan Bawah – Untuk menggulir menu
- Tengah – Untuk masuk ke layar menu / Untuk masuk ke menu yang dipilih
- Kiri – Untuk kembali ke layar sebelumnya
- Kanan – Untuk menggulir widget di menu yang dipilih dalam arah horizontal

HUBUNGKAN BLUETOOTH DENGAN APLIKASI *SMARTPHONE*


Hubungkan klaster instrumen menggunakan aplikasi seluler untuk mendapatkan akses melalui berbagai fitur seperti notifikasi pesan, opsi terima / tolak panggilan, dll, saat bepergian.

Unit telematika digunakan untuk mengidentifikasi lokasi kendaraan.


Sinkronisasi Data Perjalanan (opsional) membantu Anda mengetahui tentang data perjalanan Anda dan banyak fungsi lainnya di aplikasi seluler.

Untuk menghubungkan bluetooth dengan aplikasi seluler,


1. Masuk ke Menu

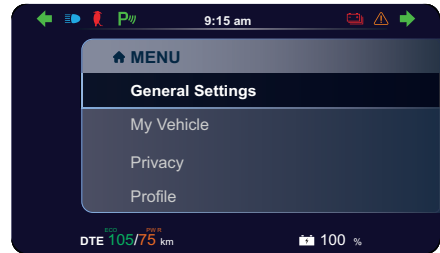


2. Pilih *General Setting*

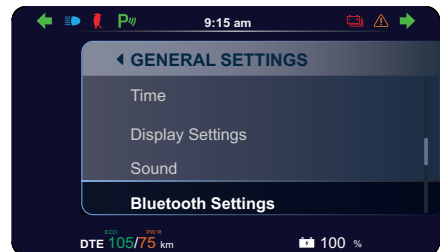

3. Pilih *Bluetooth Settings*

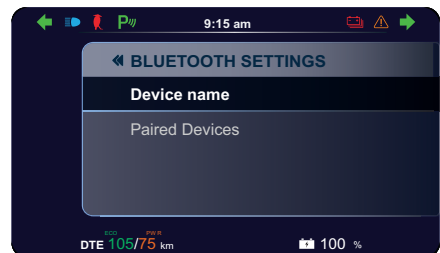


4. Pilih *Device name*

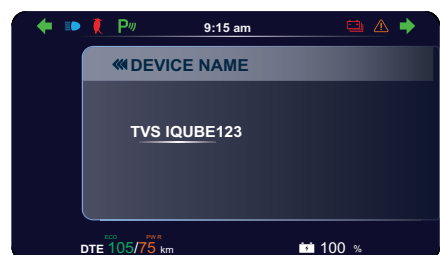

5. Lihat nama perangkat Anda

TAMPILAN LAYAR SAAT BERKENDARA

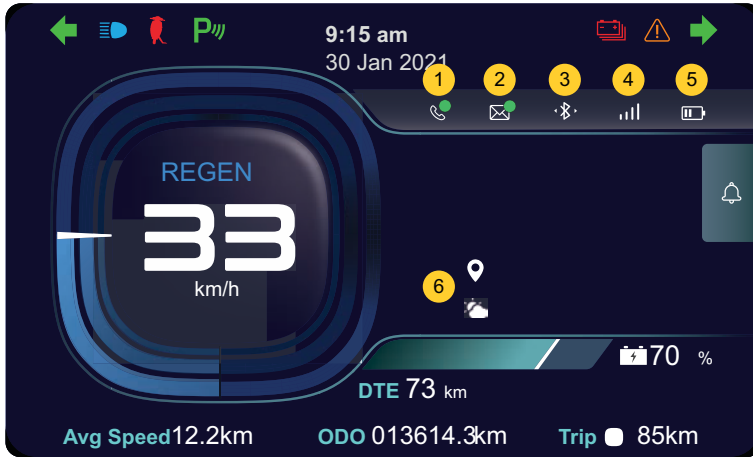

1. Pemberitahuan panggilan ‘’

Menampilkan data penelepon di layar. Perlu terhubung ke bluetooth *Smartphone* Anda.

2. Notifikasi pesan ‘’

Menampilkan masuknya pesan di layar. Tidak menampilkan konten.

3. Bluetooth ‘’

Menunjukkan kendaraan sedang terhubung dengan *Smartphone* pengendara melalui aplikasi seluler.

4. Sinyal jaringan ‘’

Menunjukkan sinyal *Smartphone* setelah terhubung dengan kendaraan melalui bluetooth.

5. Indikator level baterai ponsel ‘’

Mengindikasikan level baterai *Smartphone* pengendara setelah terhubung dengan kendaraan melalui bluetooth.

6. Tampilan notifikasi ‘’


Menampilkan panggilan, pesan, media, lokasi Anda saat ini & kondisi cuaca dll.

INSTRUKSI NAVIGASI

Klaster instrumen menampilkan instruksi navigasi ke tujuan Anda. Perlu terhubung dengan aplikasi *Smartphone* Anda.


Rincian yang ditampilkan:

1. Instruksi navigasi
2. Perkiraan waktu sampai
3. Jarak yang tersisa

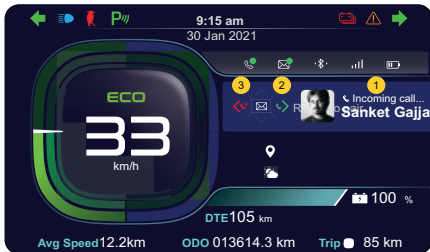


Setelah aplikasi seluler terhubung dengan kluster instrumen kendaraan, opsi panggilan masuk (1) akan ditampilkan di kluster instrumen saat Anda mengendarai kendaraan seperti yang ditunjukkan di atas. Jika ini panggilan penting, Anda dapat menepi dengan aman dan mengangkat telfon. Jika tidak, maka teruslah berkendara.

2. Geser sakelar HMI ke arah Kiri (3) untuk menolak panggilan.

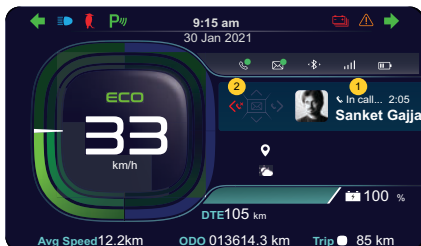



3. Durasi panggilan (1) akan ditampilkan di kluster instrumen.

4. Jika Ada masuk panggilan kedua, geser tombol HMI ke arah Kiri (2) untuk menolak panggilan kedua.

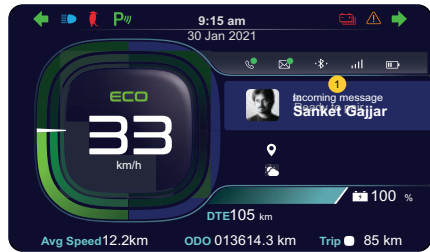

Geser sakelar HMI ke arah kanan (2) untuk menerima panggilan. Setelah *Smartphone* terhubung dengan kluster instrumen kendaraan, pesan masuk (1) akan ditampilkan di kluster instrumen saat Anda mengendarai kendaraan seperti yang ditunjukkan di atas.

NOTIFIKASI MEDIA SOSIAL

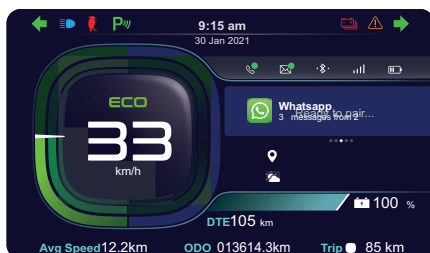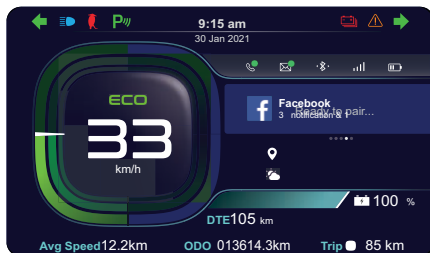


Layar hanya menampilkan jumlah pesan, percakapan, atau notifikasi media sosial.

PEMUTAR MUSIK

Pemutaran musik di smartphon akan ditampilkan di klaster instrumen dan dapat dikontrol menggunakan sakelar HMI.


Untuk memilih lagu atau menyesuaikan volume, sakelar HMI digunakan dengan cara berikut:

- Atas **(A)** – Untuk Meningkatkan volume
- Bawah **(B)** – Untuk Mengurangi volume
- Tengah **(T)** – Untuk Play/ Pause
- Kiri **(Ki)** – Untuk Memutar lagu sebelumnya
- Kanan **(Ka)** – Untuk Memutar lagu berikutnya

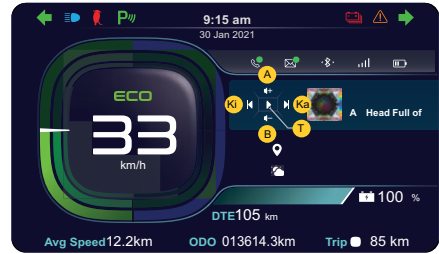

LEVEL DAYA BATERAI

Indikator level baterai membantu Anda mengetahui berapa banyak daya baterai yang tersisa di dalam kendaraan dengan menampilkan persentase SOC (Stage of Charge).

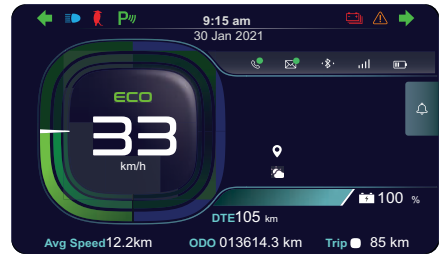


DTE (Distance To Empty)

Membantu pengguna untuk mengetahui berapa jarak yang dapat ditempuh dengan daya baterai yang tersisa.

i Catatan

DTE adalah estimasi yang bervariasi berdasarkan pola berkendara pengendara. Presentase Pengisian membantu pengguna untuk mengetahui level daya baterai kendaraan yang sedang dicas.

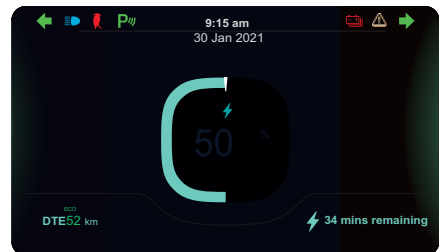


PENGATURAN UMUM

Anda dapat mengatur tampilan yang mencakup mode Kecerahan Layar, Jam, Tanggal, Mode Siang dan Malam.


PENGATURAN TANGGAL

Untuk mengatur tanggal:


1. Masuk ke *Menu*
2. Pilih *General Settings*

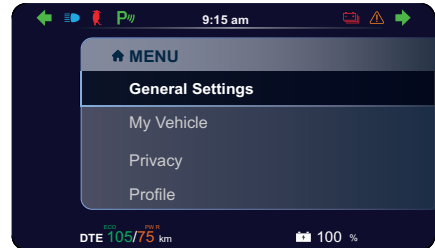


3. Pilih opsi *Date*

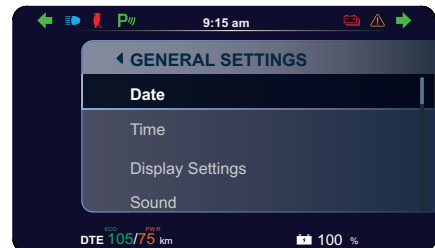

4. Pilih opsi Auto atau Manual

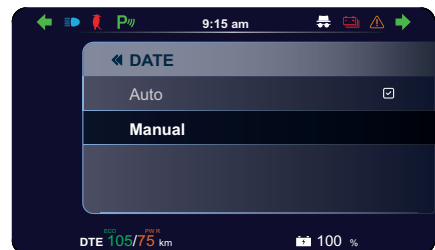

5. Jika opsi Manual dipilih, atur tanggal menggunakan sakelar HMI atas dan bawah, untuk menambah atau mengurangnya.
 - a. Geser ke kanan sakelar HMI untuk menuju ke MM dan YY.
 - b. Tekan tengah untuk menyimpan tanggal yang dipilih.

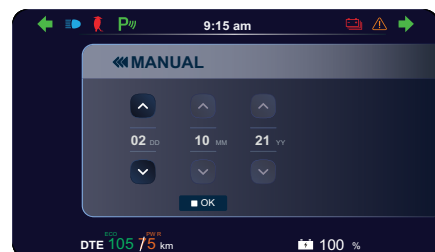


PENGATURAN WAKTU


Waktu dapat diatur secara otomatis atau manual pada layar kluster instrumen.

Untuk mengatur waktu:


1. Masukke *Menu*
2. Pilih *General Settings*

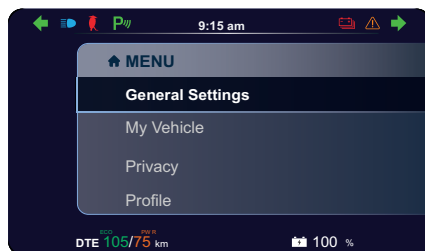


3. Pilih opsi *Time*

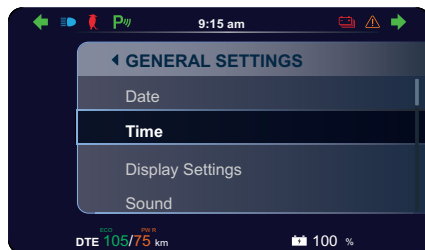

4. Pilih opsi *Auto* atau *Manual*

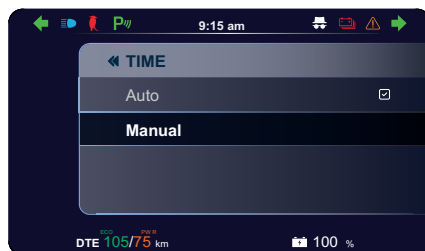

5. Jika opsi *Manual* dipilih, masukkan waktu dan simpan




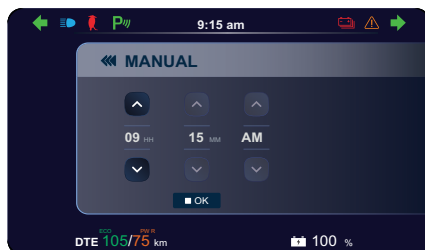


PENGATURAN KECERAHAN LAYAR

Kecerahan layar dapat diatur secara otomatis dengan bantuan sensor cahaya sekitar atau diatur secara manual dari rendah ke tinggi dan sebaliknya.

Untuk menyetel kecerahan layar:

1. Masuk ke *Menu*
2. Pilih *General Settings*
3. Pilih *Display Settings*
4. Pilih opsi *Brightness*
5. Pilih opsi *Adaptive* atau *Manual*
6. Jika opsi *Manual* dipilih, atur secara manual dari rendah ke tinggi atau sebaliknya dan simpan

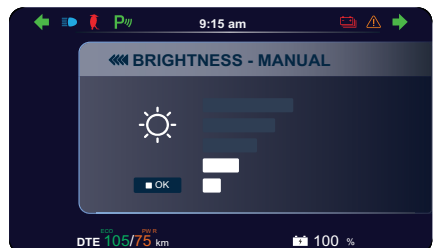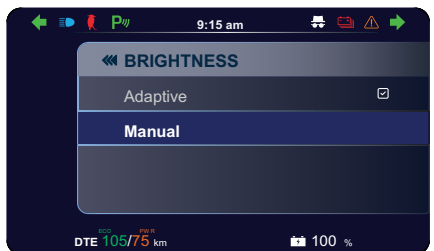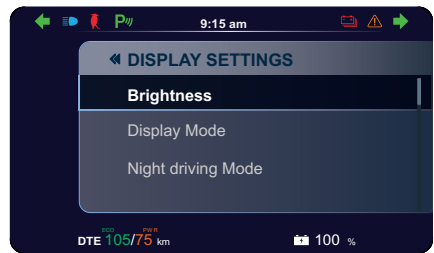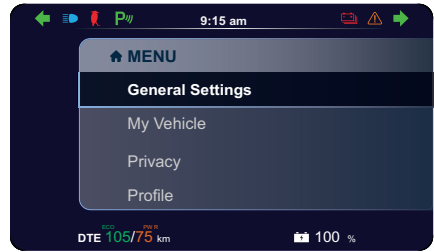


PENGATURAN SUARA KLASTER INSTRUMEN


Suara klaster instrumen dapat ON atau OFF

Untuk MENGAKTIFKAN atau MENONAKTIFKAN suara klaster instrumen:


1. Masuk ke *Menu*
2. Pilih *General Settings*

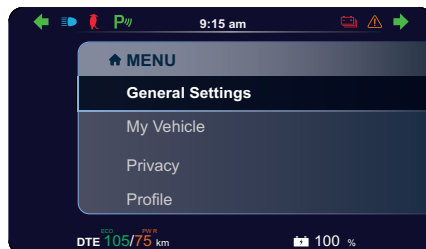

3. Pilih opsi *Sound*

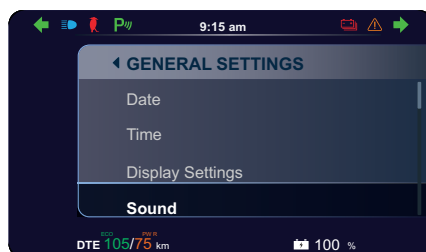

4. Pilih *ON* atau *OFF*

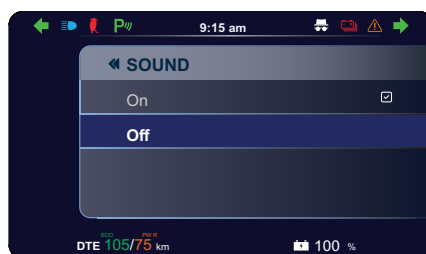


DETAIL SERVIS KENDARAAN SAYA

Dari opsi 'My Vehicle' di MENU, detail terkait Servis seperti tanggal jatuh tempo servis dan tanggal servis terakhir serta kerusakan dapat diperiksa.


Untuk memeriksa detail terkait servis kendaraan,

1. Masuk ke Menu
2. Pilih opsi 'My Vehicle'

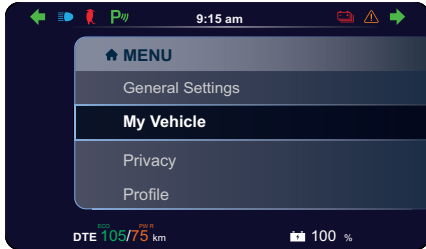


Untuk memeriksa detail Kesalahan,


1. Masuk ke Menu
2. Pilih opsi 'My Vehicle'

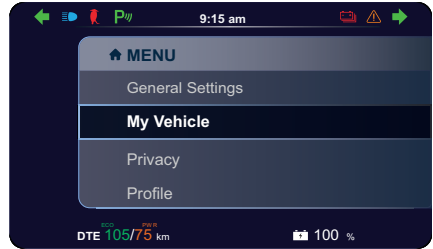


3. Pilih opsi 'Service'

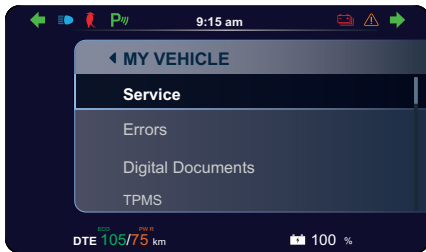


3. Pilih opsi 'Errors'

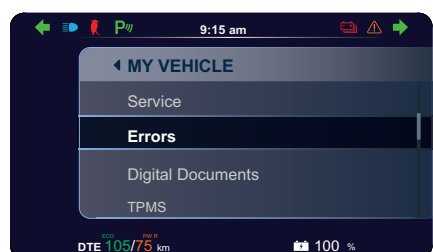

4. Anda dapat memeriksa tanggal jatuh tempo servis dan tanggal servis terakhir.

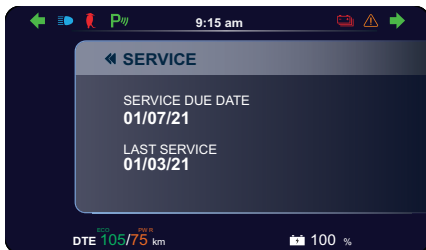

4. Anda dapat memeriksa detail kerusakan

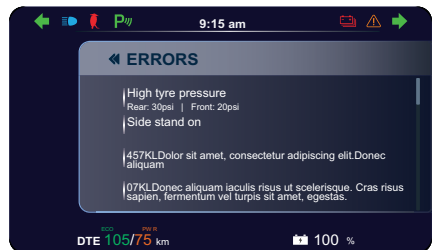


UNGGAH DOKUMEN DIGITAL


Di bawah opsi 'My Vehicle' di MENU, Anda dapat mengunggah 3 dokumen digital.

Untuk mengunggah dokumen digital:


1. Masuk ke Menu
2. Pilih opsi *My Vehicle*

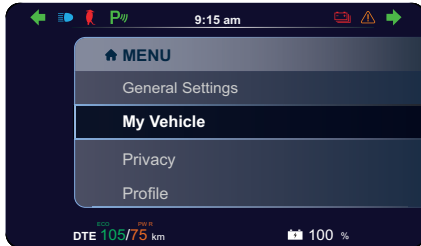


3. Pilih opsi *Digital Documents*

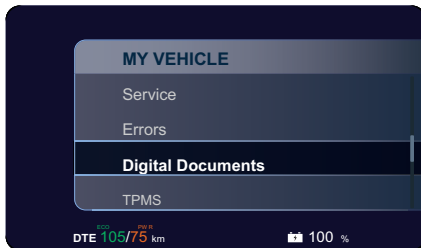


4. Anda dapat mengunggah dokumen digital

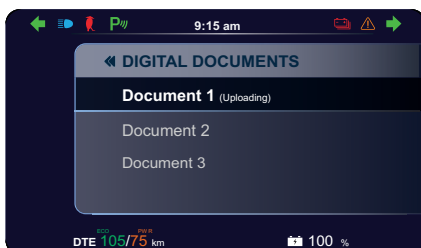

5. Persentase pengunggahan akan ditampilkan

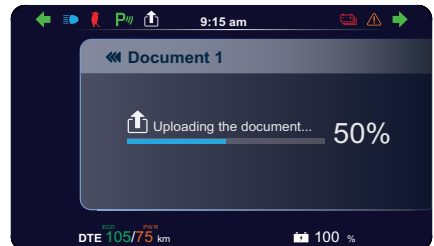


6. Setelah selesai, status menunjukkan 'Dokumen telah diunggah'

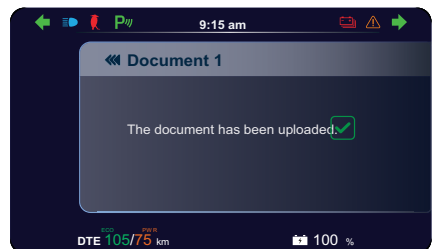


PEMBACAAN TRIP METER

Anda dapat memeriksa Trip Meter yang dipilih dari opsi 'My Vehicle'.
Untuk memeriksa Trip Meter yang dipilih:


1. Masuk ke *Menu*
2. Pilih opsi *My Vehicle*

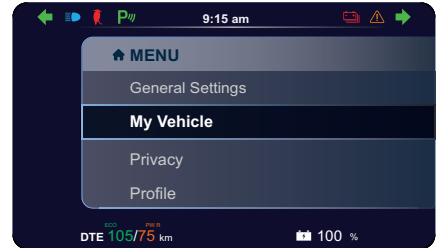


3. Pilih opsi *TRIP METER*

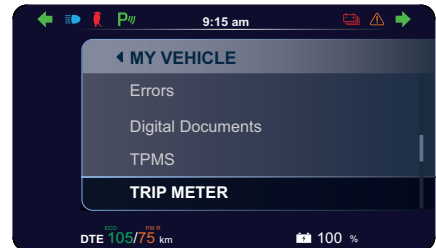

4. Pilih Trip yang ingin Anda periksa

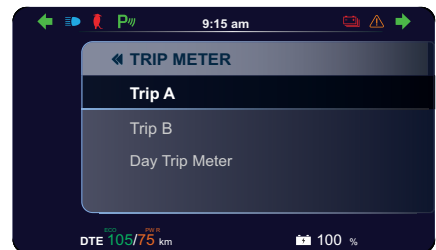

5. Anda dapat memeriksa Trip Meter yang dipilih di layar

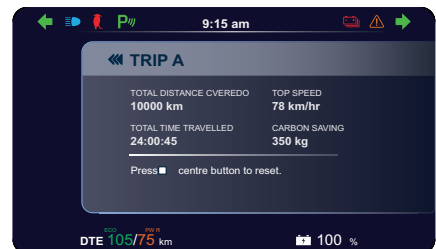


PENGATURAN PRIVASI NOTIFIKASI


Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi panggilan, pesan, dan notifikasi lainnya.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi:


1. Masuk ke *Menu*
2. Pilih opsi *Privacy*

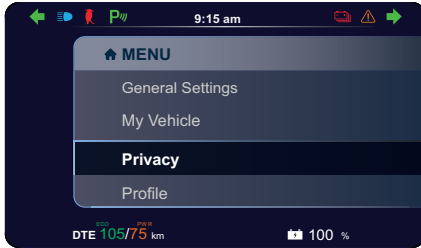


3. Pilih opsi *Connectivity*

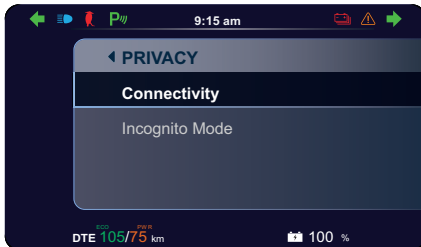


4. Pilih salah satu Opsi *Display Calls* atau *Display Messages* atau 'Notifications'.

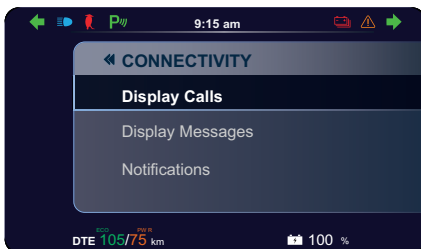


5. Nyalakan atau Matikan notifikasi *DISPLAY CALLS*

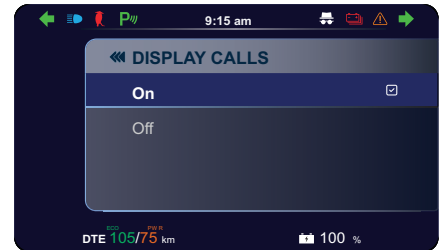

6. Nyalakan atau Matikan notifikasi *Display Messages*

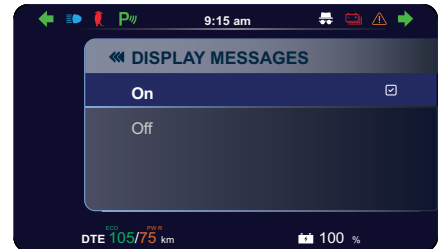

7. Nyalakan atau Matikan Notifikasi

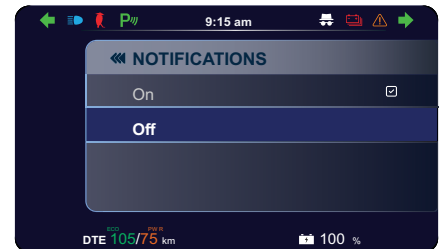


PENGATURAN PRIVASI LOKASI


Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan layanan lokasi menggunakan mode penyamaran.

Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan layanan lokasi:


1. Masuk ke *Menu*
2. Pilih opsi *Privacy*

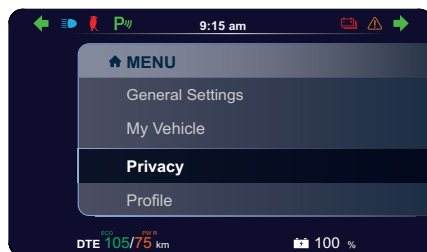

3. Pilih *Incognito Mode*

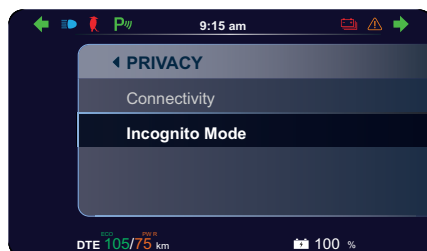

4. Nyalakan atau Matikan *incognito mode* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan lokasi.

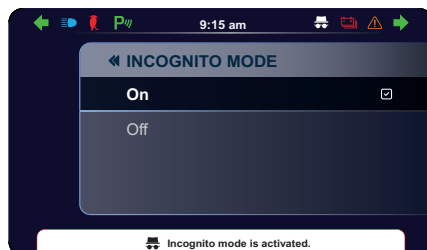


PENGATURAN PROFIL

Profil sama dengan yang Anda masukkan di aplikasi seluler.

Untuk melihat detail profil Anda:

1. Pergi ke *Menu*
2. Pilih opsi *Profile*
Anda dapat melihat detail di bawah yang dimasukkan di aplikasi seluler.
3. Foto *profile*
 1. Nama
 2. Tanggal lahir
 3. Versi perangkat lunak
 4. Nomor VIN

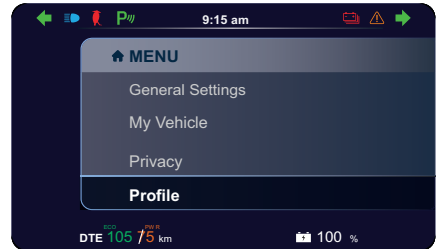

JADWAL PERAWATAN BERKALA

Jenis Servis		1 SG	2 SG	3 SG	4 SG	5 SB	6 SB	7 SB	8 SB	9 SB	10 SB
Deskripsi	Bulan	1	4	8	12	16	20	24	28	32	36
	KM x 1000	1	4	8	12	16	20	24	28	32	36
Gerak bebasKabel akselerator		P, L & A	P, L & A	P, L & A	P, L & A	G	P, L & A	P, L & A	P, L & A	G	P, L & A
Gerak bebasKabel HBS		P, L & A	P, L & A	P, L & A	P, L & A	G	P, L & A	P, L & A	P, L & A	G	P, L & A
Operasi kemudi		P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A
Kekencangan mur gardan depan & belakang		P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A
Kekencangan baut lengan ayun		P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A
Pivot Standar tengah & samping		-	-	B, L & A	-	B, L & A	-	B, L & A	-	B, L & A	-
Semua fungsi kelistrikan dan fungsi kalster instrumen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Kekencangan baut pemasangan sakelar dudukan samping		-	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A
Tekanan ban depan & belakang pada kondisi dingin		P & S	P & S	P & S	P & S	P & S	P & S	P & S	P & S	P & S	P & S
Cam Rem & keausan kampas rem belakang		-	P & A	B, L & A	P & A	B, L & A	P & A	B, L & A	P & A	B, L & A	P & A
Kampas Rem Belakang		-	P	G	P	G	P	G	P	G	P
Gerak bebas rem belakang*		-	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A	P & A
Keausan kampas rem depan		P	P	G	P	G	P	G	P	G	P
Minyak rem		P	P	P	G	P	P	P	P	P	G
Selang rem		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Cup master silinder		-	-	-	-	-	G	-	-	-	-
Operasi charger & pengecasan		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Kebisingan Roda Belakang & kehalusan putarannya		-	-	P	-	P	-	P	-	P	-
Minyak garpu depan**		-	-	-	-	-	-	G	-	-	-
Versi perangkat lunak kendaraan		P & U	P & U	P & U	P & U	P & U	P & U	P & U	P & U	P & U	P & U

Setelah servis ke-2, setiap interval servis akan berada di 4000 Km atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih dulu tercapai.

G- Ganti; **P-** Periksa; **T-** Tambah; **B-** Bersihkan; **A-** Atur; **U-** Update; **L-** Lumasi;

Kc- Kencangkan; **S-** Setel; **To-** Torsi

Reset pengingat servis dan periksa DTC menggunakan alat diagnostik dan perbaiki jika ada kerusakan di setiap servis.

Tes drive kendaraan dan pastikan kelancaran fungsi semua kontrol dan suku cadang.

Bersihkan kendaraan sebelum pengiriman.

*Periksa pemutaran rem belakang secara berkala. Namun permainan rem perlu disesuaikan lebih sering tergantung pada penggunaan.



**Oli garpu harus diganti setiap 24000 km.

Penggantian ban harus dilakukan berdasarkan tingkat keausan ban.

PROSEDUR PERAWATAN MANDIRI

REM BELAKANG (DRUM)

1. Ukur jarak main bebas tuas rem belakang pada ujung tuas seperti yang ditunjukkan pada gambar.
2. Gerak bebas tuas rem sebelum pemasangan rem harus antara 10-15 mm.
3. Jika jarak yang diukur melebihi batas, sesuaikan mur yang di ujung roda belakang untuk memperbaikinya.

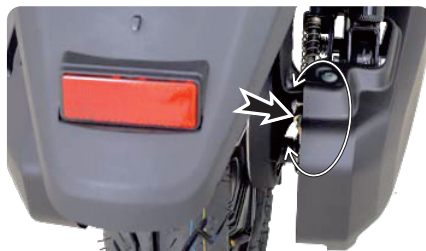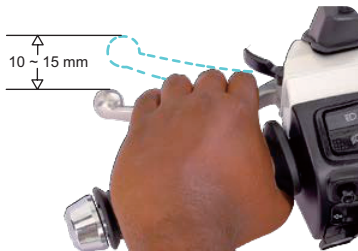

4. Putar mur penyetel searah jarum jam untuk mengurangi gerak bebas atau berlawanan arah jarum jam untuk meningkatkan gerak bebas.

⚠ Perhatian

Ganti kampas rem satu set, jika indikator batas keausan menunjukkan telah melampaui batas keausan bahkan jika setelah mengindeks tuas.


SHOCK ABSORBER BELAKANG

TVS iQube Electric S dilengkapi dengan shock absorber belakang 3 tingkat yang dapat disesuaikan untuk jalan dan beban yang berbeda. Ada 3 tingkatan untuk mengatur beban pegas.

Jika pegas disetel pada tingkat minimum, maka shock absorber akan lebih lunak yang bagus untuk beban ringan.

Jika pegas disesuaikan ke tingkat maksimum, maka pegas akan lebih keras yang baik untuk beban berat.

Sesuaikan tingkat pegas dengan menggeser penyetel ke tingkat yang diperlukan sesuai dengan kondisi beban yang berbeda. Semakin Anda menekan pegas, suspensi menjadi lebih keras.

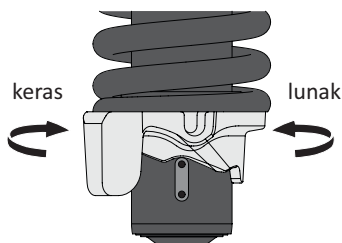

KONDISI BAN

Mengoperasikan kendaraan dengan ban yang terlalu aus akan menurunkan stabilitas berkendara dan dapat menyebabkan hilangnya kendali. Direkomendasikan untuk mengganti ban jika ban sudah aus sampai level indikator keausan ban (ditunjukkan dengan TWI (A) pada ban).



ARAH ROTASI BAN

Saat memasang kembali ban, setelah melepas dari pelek roda, pastikan tanda panah menghadap ke arah putaran roda saat memasang ban pada pelek.

KERUSAKAN BAN

kendaraan Anda dilengkapi dengan ban tubeless di roda depan dan belakang. Apabila terjadi kebocoran/kerusakan ban, disarankan untuk mengunjungi Toko ban terdekat atau bengkel ban yang mengetahui cara perbaikan ban tubeless.

Tidak perlu melepas ban dari pelek untuk menambal.

Adapun jika perlu melepas ban, sangat disarankan untuk menggunakan mesin pelepas ban/fitment.

Jika tuas ban perlu digunakan, tuas harus tumpul. Perawatan harus dilakukan agar tidak merusak ban dan pelek.

⚠ Peringatan

Tekanan angin ban dalam kondisi dingin dan kondisi permukaan ban sangat penting untuk performa dan keselamatan pengendara. Seringlah periksa keausan ban dan tekanan anginnya.

Penggunaan ban selain yang standar dapat menyebabkan ketidakstabilan.

⚠ Perhatian

Dinding samping ban tubeless yang bersentuhan dengan pelek roda hanya berfungsi sebagai penyekat udara di dalam roda. Oleh karena itu, perawatan harus dilakukan agar tidak merusak dinding samping ban selama pelepasan/perakitan kembali.

i Catatan

Tekanan ban merupakan parameter yang sangat penting dalam pengoperasian kendaraan sehari-hari. Untuk mendapatkan performa terbaik.

INFORMASI GARANSI

PT TVS Motor Company Indonesia ('Perusahaan') memberikan garansi ini sehubungan dengan TVS iQube Electric S yang diproduksi oleh Perusahaan.

Meskipun Perusahaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas dalam pembuatan iQube Electric S, garansi tersebut di atas tunduk pada ketentuan garansi lainnya :

1 Tahun / 12.000 KM	3 Tahun / 36.000 KM	Part yang tidak digaransi
Shock Absorbers	Baterai & BMS	Kampas Rem
Garpu Depan	Motor Traksi	Semua Kabel
Oil seals (6 mon / 6000 KM)	Speedometer	Fasteners
Swing Arm	MCU	Ban
Rangka & sub rangka	DC DC Converter	LED
Setang	Box Interface	
Kunci dan Saklar-saklar	Off Board Charger	

Kewajiban Perusahaan berdasarkan garansi ini terbatas pada perbaikan atau penggantian, tanpa biaya, bagian-bagian kendaraan yang setelah diperiksa oleh Perusahaan dapat membuktikan bahwa Perusahaan memiliki cacat produksi, dan dalam hal demikian keputusan Perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang terpengaruh akan menjadi final. Dalam hal penggantian suku cadang, Perusahaan juga berhak untuk menggunakan suku cadang dengan merek yang sama dengan suku cadang yang rusak atau merek lain yang digunakan oleh Perusahaan dalam proses pembuatan. Semua suku cadang yang diganti berdasarkan garansi ini akan menjadi milik Perusahaan dan harus dikembalikan kepada Perusahaan.

Batasan Garansi:

Garansi ini tidak berlaku untuk kondisi berikut:

Setiap keausan alami, termasuk tanpa batasan, penuaan.

Suku cadang yang diperbaiki atau diganti berdasarkan garansi ini hanya dijamin selama sisa masa garansi asli.

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan servis karena alasan apapun di luar kendali Perusahaan atau Dealer Resmi.

Dalam keadaan apa pun, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, jarak jauh, insidental, atau konsekuensial.

Perusahaan dapat melakukan modifikasi atau peningkatan pada kendaraan dalam produksi masa depan kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa kewajiban apa pun untuk memasangnya pada kendaraan yang sebelumnya dikirim untuk dijual.

Klaim apa pun berdasarkan garansi ini hanya akan terjadi jika pelanggan:

membawa kendaraannya ke Dealer Resmi TVS dan melaporkan masalah yang dirasakannya di dalam kendaraan agar Dealer Resmi TVS dapat memeriksanya dan menilai penyebab masalah yang dilaporkan.

Ini adalah satu-satunya garansi yang diberikan oleh Perusahaan untuk TVS iQube Electric S.

Tidak ada karyawan, Dealer atau orang lain yang berwenang untuk memperpanjang atau memperbesar garansi ini.

Operasi Perawatan Normal

Item yang aus dan sobek

Kelistrikan

Suku Cadang Perawatan Servis

Barang-barang karet, rexine & plastik

Barang Kepemilikan

- : Pengencangan ulang fasteners, rem serta penyetulan normal lainnya.
- : Kampas rem, fasteners, shim, ring, dll.
- : Lampu dan sekering.
- : Minyak rem, oli garpu, dll.
- : Semua estetika, selang, pipa dan plastik.
- : Ban (Kebijakan garansi tunduk pada perjanjian kami dengan pemilik OEM).

- Bagian kendaraan terpengaruh karena efek atmosfer / faktor lingkungan (berkarat, cat terkelupas, dll.). Namun, tergantung pada kondisi penggunaan kendaraan, garansi akan diterima hingga 2 tahun sejak tanggal pembelian.
- Bagian dari kendaraan yang telah rusak, diubah, diperbaiki atau diganti oleh orang yang tidak diberi wewenang oleh Perusahaan dan yang menurut penilaian Perusahaan mempengaruhi kinerja kendaraan.
- Suku cadang yang digunakan bersamaan dengan suku cadang yang tidak dibuat atau direkomendasikan oleh Perusahaan.
- Suku cadang yang mengalami kerusakan atau keausan yang diakibatkan oleh kecelakaan, penyalahgunaan, perawatan yang lalai, penggunaan pelumas berkualitas buruk atau bahan bakar yang tidak murni, atau kelalaian untuk mengikuti panduan dan petunjuk yang terdapat dalam panduan pemilik ini.

Faktor-faktor lain

- : • Kendaraan yang nomor motor atau nomor rangkanya dihapus, rusak atau diubah.
- Kendaraan di mana servis gratis dan servis berbayar terjadwal tidak dilakukan saat jatuh tempo (di Dealer Resmi TVS).
- Kendaraan dijual atau dialihkan oleh pembeli eceran asli.
- Kendaraan yang digunakan untuk balapan atau kompetisi apa pun atau digunakan selain untuk transportasi pribadi biasa.
- Kendaraan terpasang dengan mobil samping, dll.
- Kendaraan yang telah dibawa keluar dari Indonesia.
- Kendaraan yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, badai, dll.

SPESIFIKASI TEKNIS

PABRIKAN : PT TVS MOTOR COMPANY INDONESIA

Jl. Surya Madya Kav. I-30, Suryacipta City of Industry, Desa Kutanegara, Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat - Indonesia.

MOTOR PENGGERAK

Tipe	: Plug in EV
Tipe baterai	: Li-ion
Jumlah Baterai	: 2 Packs
Tegangan	: 52V
Spesifikasi Charger	: 950 W Off Board charger
Waktu Pengisian	: 3 jam, (0-80%)
Tipe Motor	: BLDC
Power maksimum	: 4.6 kW
Power rata-rata	: 3 kW
Torsi maksimum	: 140 Nm
Torsi rata-rata	: 33 Nm
Kecepatan maksimum	: 80 km/h
Jarak Tempuh	: 115 km real world range

RANGKA

Panjang keseluruhan	: 1805 mm
Lebar keseluruhan	: 645mm
Tinggi Keseluruhan	: 1140 mm
Jarak ke tanah	: 157 mm
Jarak roda	: 1301 mm
Berat Kerb	: 118.8 kg
Muatan	: 130 kg
Beban Maksimum	: 248 kg
Rangka	: Struktur tubular
Suspensi depan	: Teleskopik
Suspensi belakang	: Hidrolik adjustable

BAN

Ukuran Ban

Depan	: 90/90-12 54J (Tubeless)
Belakang	: 90/90-12 54J (Tubeless)

Tekanan Ban

Depan	: 1.69 kg/cm ² (24 psi)
Belakang (sendiri)	: 2.25 kg/cm ² (32 psi)
Belakang (berdua)	: 2.54 kg/cm ² (36 psi)

REM

Depan	: 220 mm dia disc
Belakang	: 130 mm dia drum dioperasikan dengan tangan

KELISTRIKAN

Lampu (Jauh/Dekat)	: 3.5V, 13W / 8.5W LED
Lampu posisi	: 13.5V, 0.4W / 2.1W LED
Lampu sein (Dpn/Blk)	: 3.5, 2.5W / 1.6W LED
Lampu plat nomor	: 5V, 2A
Klakson	: 12V, 2.5A

KLASTER INSTRUMEN

Daya	: 13.5V, 10W TFT
Layar	: 800 x 480
Tipe tampilan	: TFT
Pancaran Cahaya	: 1000 Lux

SEKERING

Sekering DC-DC	: 5A
Sekering Charger	: 40A

Sekering kunci kontak OFF	: 10A
------------------------------	-------

Sekering kunci kontak ON	: 7.5A
-----------------------------	--------

CAPACITIES

Jarak tempuh (mode ECO)	: 100 km dengan muatan daya baterai penuh**
Nilai oli garpu depan	: Gabriel front fork fluid
Kapasitas oli garpu depan	: 91 ± 1 cc
Mintak rem	: TVS (DOT 3 / DOT 4)

** Kisaran asli dapat bervariasi sesuai kondisi jalan, beban, pola mengemudi, dan usia baterai.

Catatan

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Peringatan

Menggunakan bola lampu selain nilai yang ditentukan dapat mengakibatkan kelebihan beban pada sistem kelistrikan atau kegagalan dini pada bola lampu.

KSG 1

KUPOS SERVIS GRATIS

GRATIS JASA SERVIS
1 BULAN ATAU 500-1000 KM

IQ 00001

NOMOR RANGKA :
NOMOR MOTOR TRAKSI :
TANGGAL PEMBELIAN :
TANGGAL SERVIS :



KSG 2

KUPOS SERVIS GRATIS

GRATIS JASA SERVIS
4 BULAN ATAU 3500-4000 KM

IQ 00001

NOMOR RANGKA :
NOMOR MOTOR TRAKSI :
TANGGAL PEMBELIAN :
TANGGAL SERVIS :



KSG 3

KUPOS SERVIS GRATIS

GRATIS JASA SERVIS
8 BULAN ATAU 7500-8000 KM

IQ 00001

NOMOR RANGKA :
NOMOR MOTOR TRAKSI :
TANGGAL PEMBELIAN :
TANGGAL SERVIS :



KSG 4

KUPOS SERVIS GRATIS

GRATIS JASA SERVIS
12 BULAN ATAU 11500-12000 KM

IQ 00001

NOMOR RANGKA :
NOMOR MOTOR TRAKSI :
TANGGAL PEMBELIAN :
TANGGAL SERVIS :



NAMA BENGKEL :
NAMA KONSUMEN :
ALAMAT :
No. HP :

KSG 1
KUPOS SERVIS GRATIS

NAMA BENGKEL :
NAMA KONSUMEN :
ALAMAT :
No. HP :


KSG 2
KUPOS SERVIS GRATIS

NAMA BENGKEL :
NAMA KONSUMEN :
ALAMAT :
No. HP :

KSG 3
KUPOS SERVIS GRATIS

NAMA BENGKEL :
NAMA KONSUMEN :
ALAMAT :
No. HP :

KSG 4
KUPOS SERVIS GRATIS

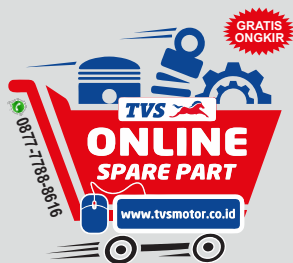

Kantor Sales & Marketing:

Gedung Wirausaha Lt.3, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5, Kuningan Jakarta - 12920.

Telp: +62 21 30020570, Fax: +62 21 30020570

Pabrik:

Jl. Surya Madya Kav. I-30, Suryacipta City of Industry, Desa Kutaneegara, Ciampel, Karawang
41361, Jawa Barat - Indonesia.

Telp: +62 21 30020570, Fax: +62 21 30020570

Edisi November 2025

Part Number: KE210040